


Greifer G-E Montageanleitung

Modell: mp-gripper-e

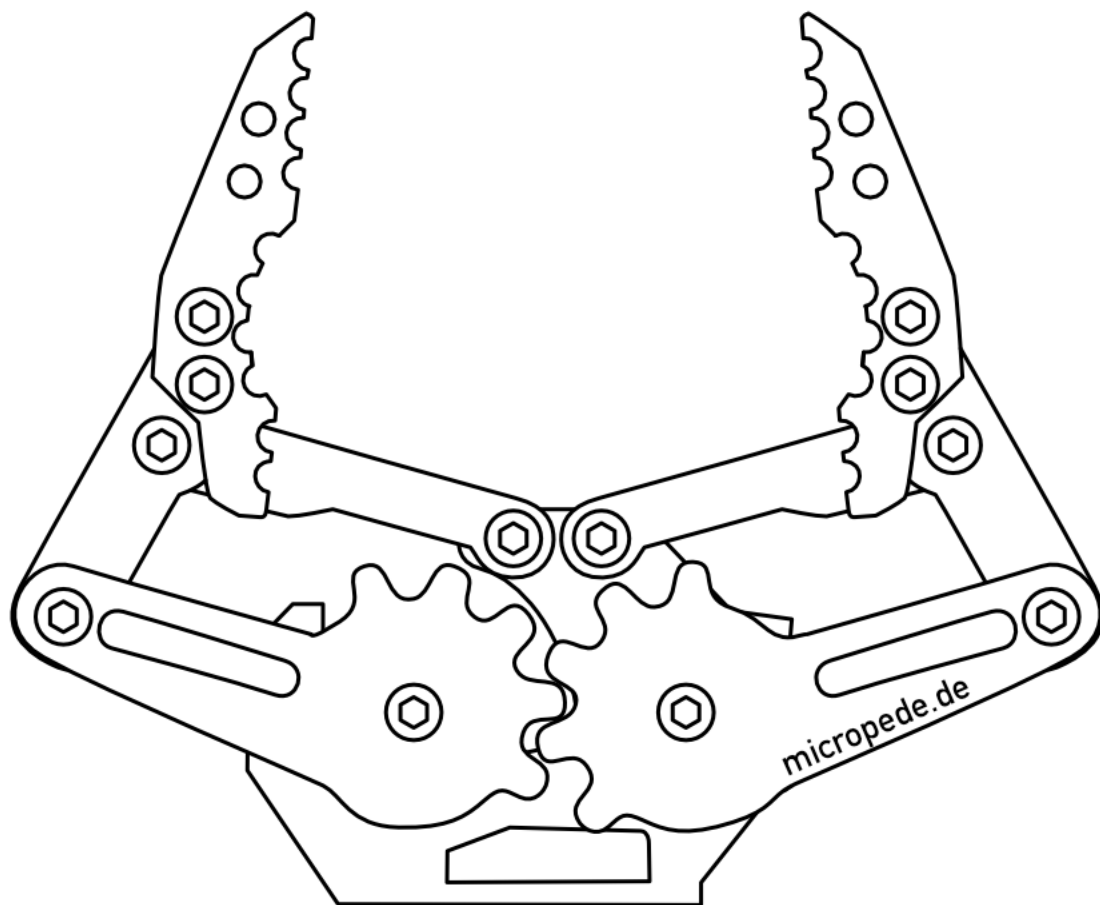

V0.01
microPede.de

**micro
Pede**

Montageanleitung - MicroPede.de


Hallo Freund der Miniaturrobotik,

vielen Dank, dass Du dich für einen Greifer von MicroPede entschieden hast.

Falls Du Fragen zur Montage oder sonstige Anliegen hast, kannst du uns gerne unter kontakt@micropede.de kontaktieren.

Viel Spaß mit dem Greifer wünscht,

das MicroPede Team

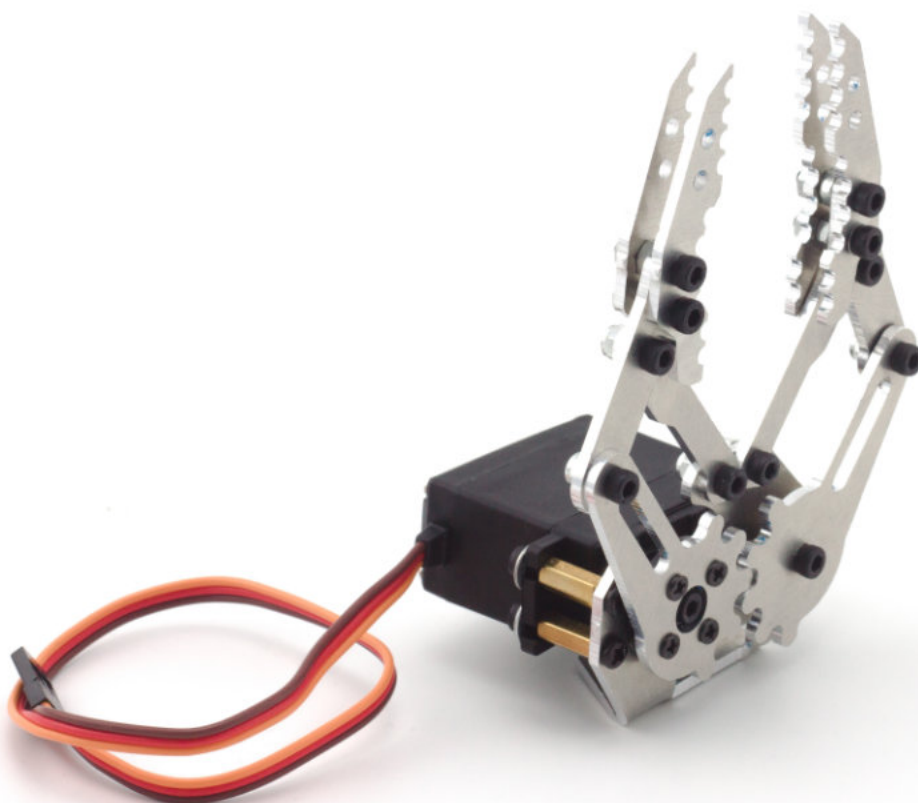

Montageanleitung - MicroPede.de

Inhalt:

11 Aluminium-Bechteile





20 M3 Schrauben
18 M3 Muttern
4 M3 Distanzmuttern
4 Kunststoffschrauben
Unterlegscheiben




Montageanleitung - MicroPede.de

Teil 1 mit Hilfe von 2 M3 Innensechskantschrauben an Teil 2 befestigen.
Zudem 2 Muttern als Absantanshalter aufschrauben (3)

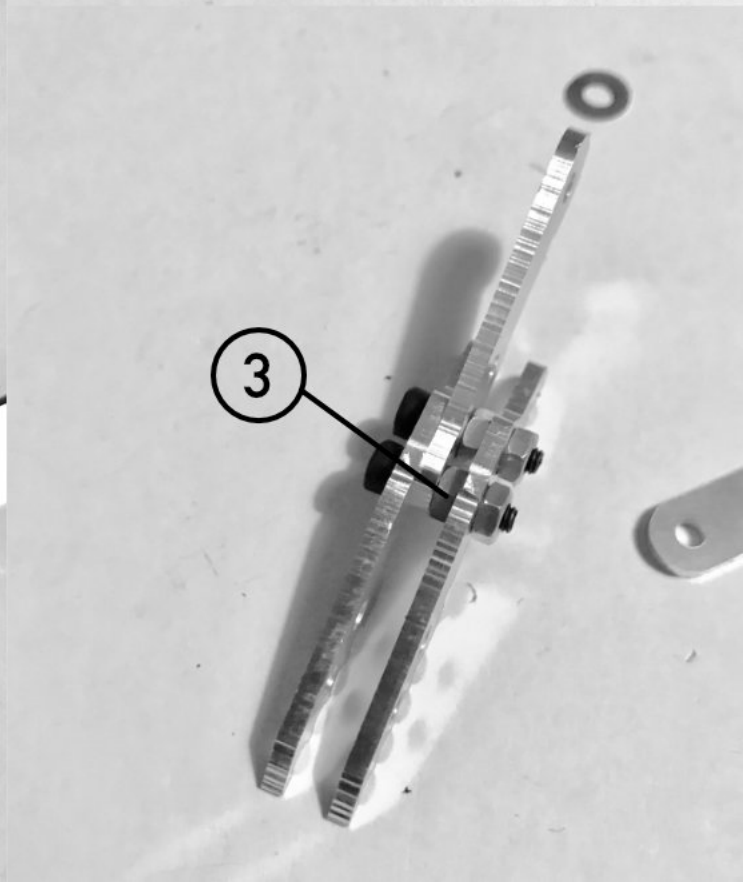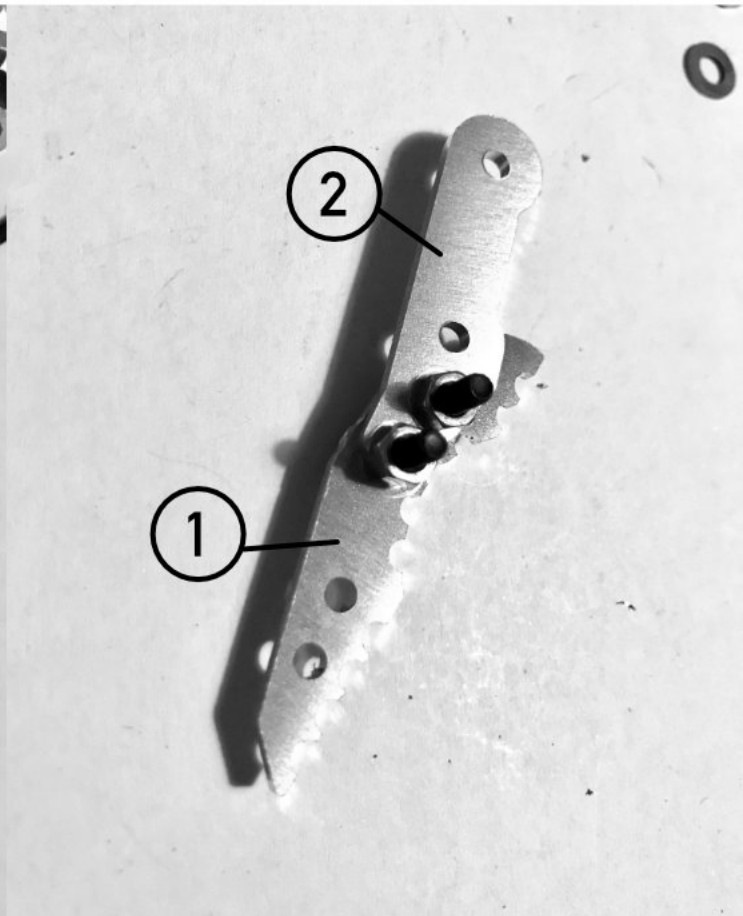



Montageanleitung - MicroPede.de

Teil 3 mit Schraube und Sicherungsmutter an Teil 2 befestigen.

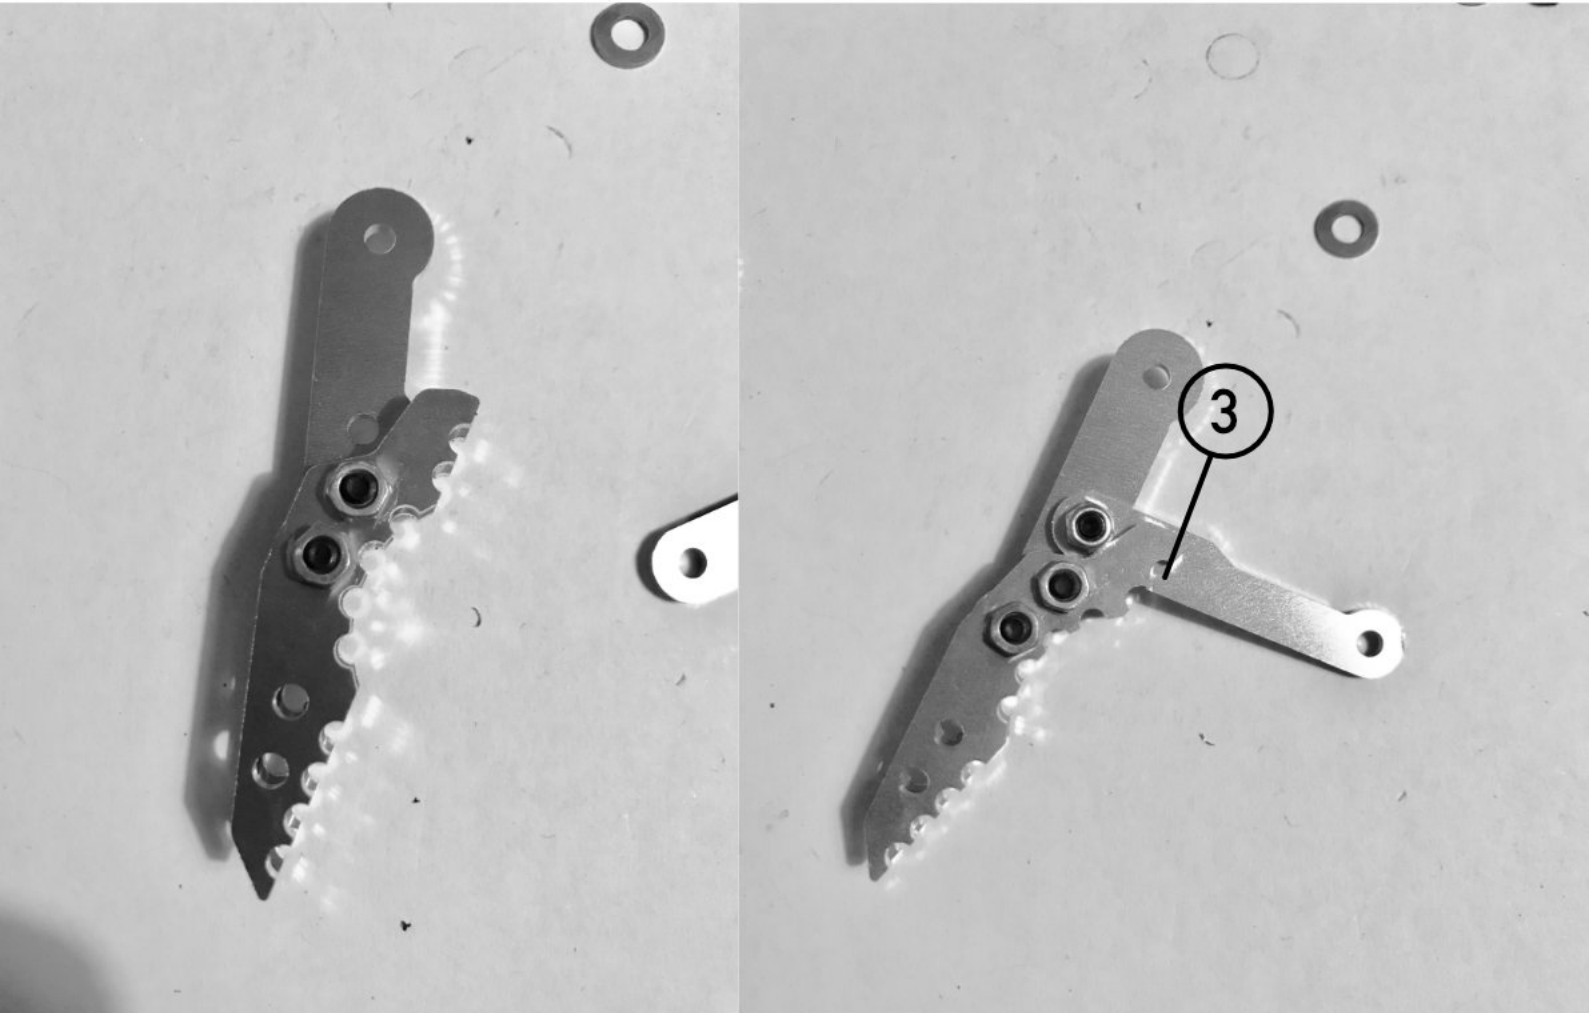


Montageanleitung - MicroPede.de

Teil 4 mit Schraube, Sicherungsmutter und einer! Unterlegscheibe (1) Teil 3 befestigen.

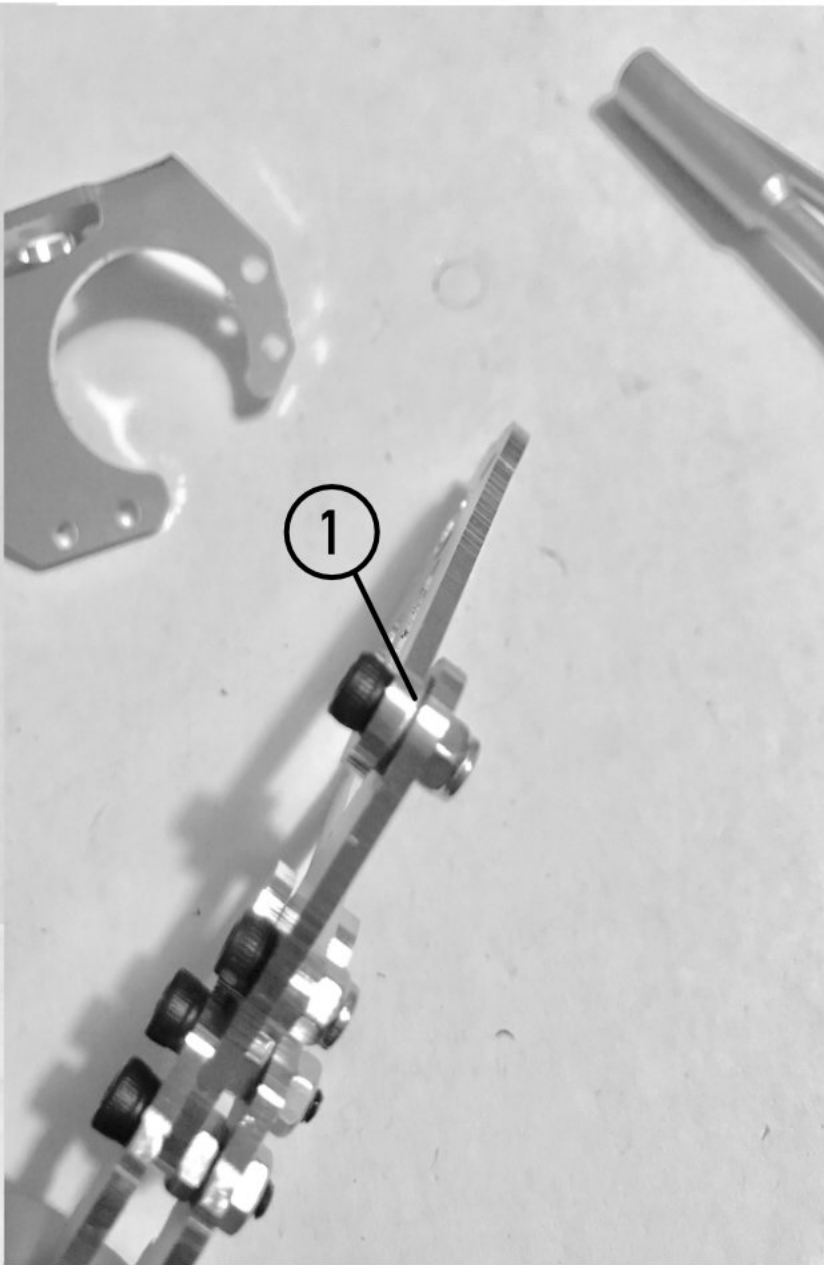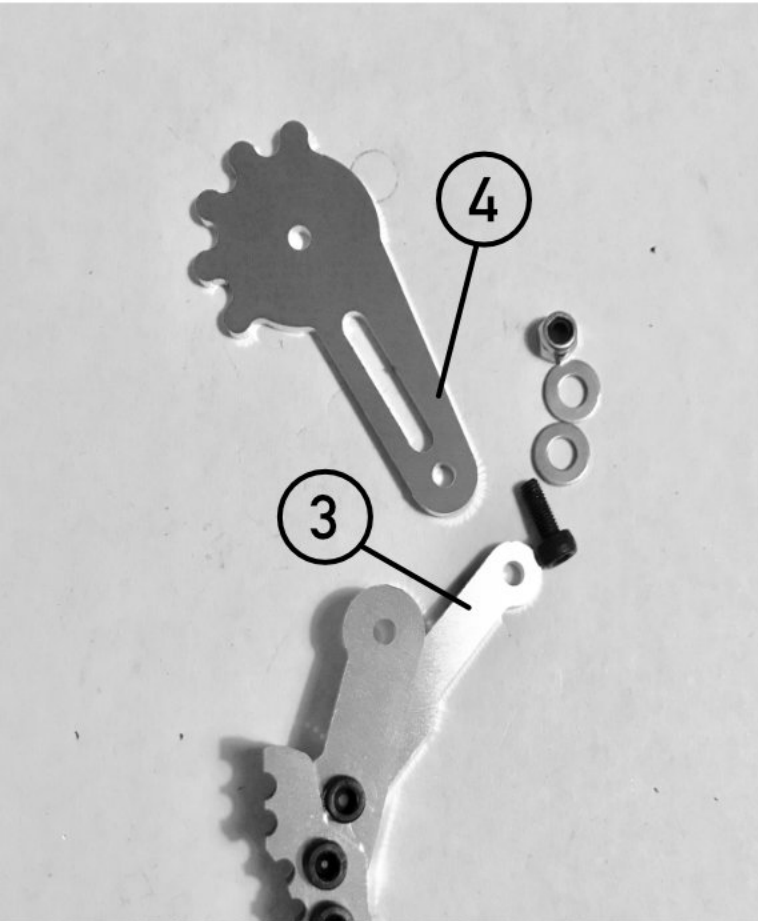



Montageanleitung - MicroPede.de

Für andere Greiferbacke wiederholen und den Servoflansch (Teil der Servo-Lieferumfangs) mit 4 Kunststoffschrauben befestigen

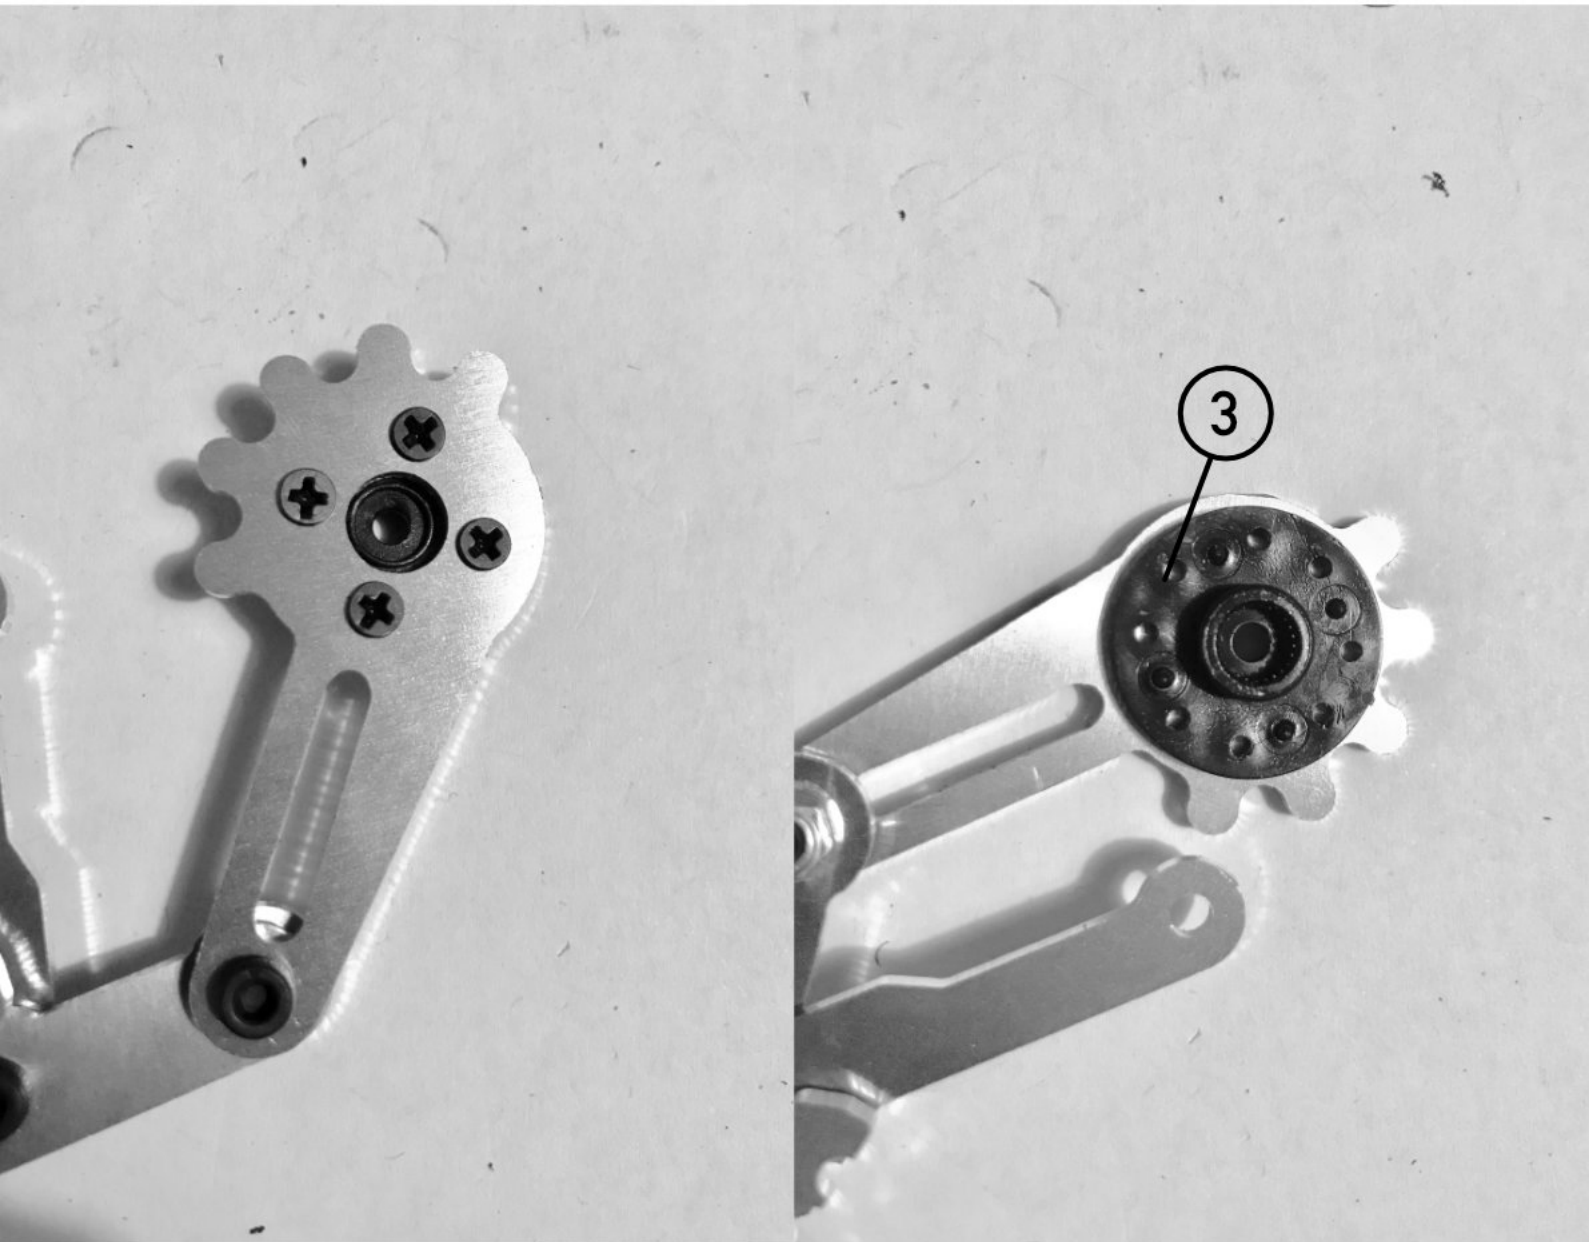

Montageanleitung - MicroPede.de

Distanzmuttern mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigen.

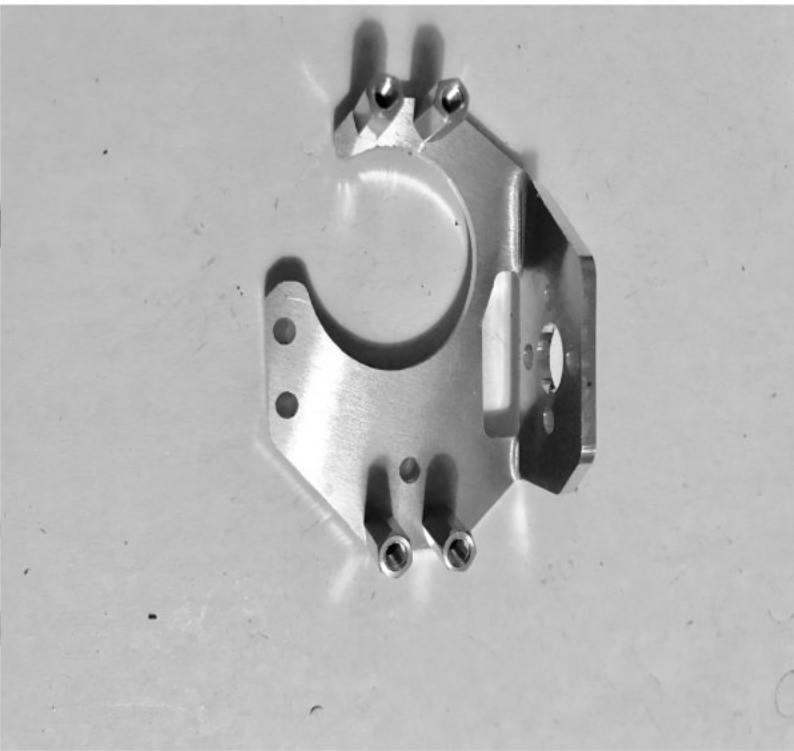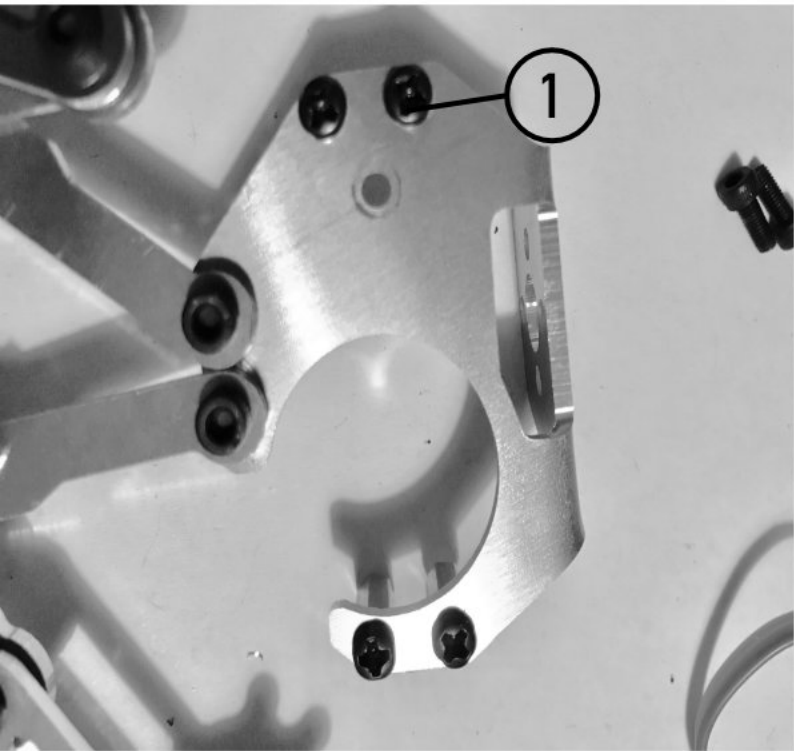

Montageanleitung - MicroPede.de

Greiferbacken mit Inbusschrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmutter an Teil 5 schrauben (1). Die Rotationsachse (2) wird mittels Inbusschraube und 2 M3 Muttern, bzw. Unterlegscheiben, je nach Servomotor, an Teil 5 verschraubt.

